

# ガオガオ 修理

平成 28 年 1 月 21 日  
ドクター：岩田

## 1 故障の現象






一部が動かない


## 2 故障の原因および修理箇所

- ・ 主軸のストッパー[バネ]元が破損

ケース裏側より 3.2mm の穴を開け、太さ 3mm 長さ 40mm のビスを通して  
接着剤でビス止固定

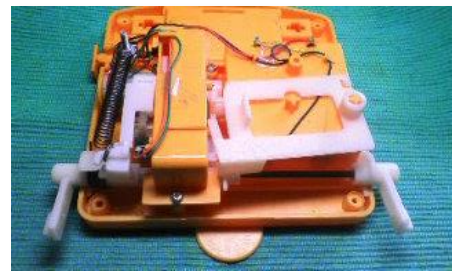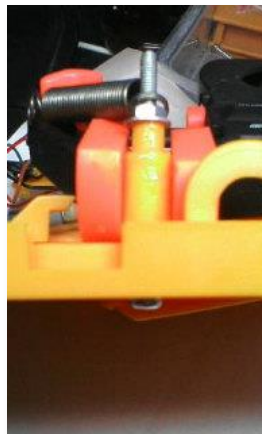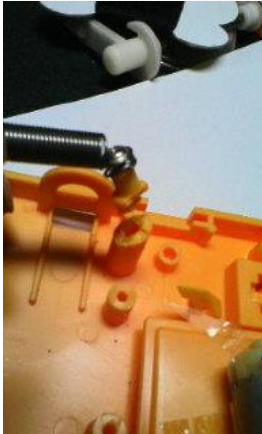

- ・ モーター[ピニオンギア]より第 2 のギア[楕円形バネ付き]内部割れ  
輪ゴムと糸で縛り巻き接着剤で修復

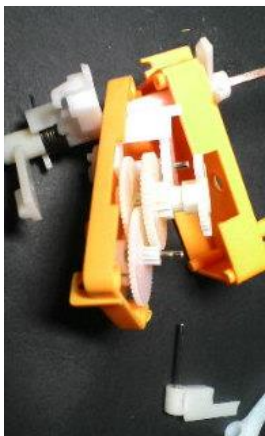

# ガオガオ 修理

平成 28 年 1 月 21 日

ドクター：岩田

3

- ・ ネコピンセットが 2 ツ折れ破損

0.50、5mm ステン板 [液晶パネルカバー] を表裏合わせ接着剤で破断面と併用  
2mm 長さ 6mm ビス 4 本で固定



4 完成

