

ともだち電話 修理記録

平成 28 年 11 月 1 日
ドクター：竹内博則



1. 症状

全く動かない

2. 診察

・電池ボックスの確認

①電池ばねの錆

②電池ボックス蓋の紛失

・本体側分解

①上部プッシュボタンのゴム劣化・破断




②回転ドラムの動きがスムーズでないが、少し再生声のでだした。



3. 治療

・電池ボックス

①電池ばねの磨き

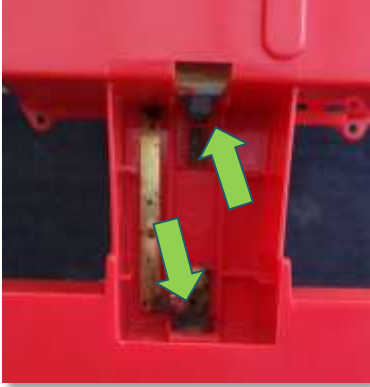

②導線が錆で導通がないので、半田付けで補修



③電池ボックス蓋（簡易）の製作



・上部プッシュボタンゴムの交換



・回転ドラム

①ドラムの上下位置調整

②周りに貼ってある人物絵が声と合っていない


原因は回転により人物絵が空転しずれてしまう・・・セロテープでドラム本体と絵を固定する

ともだち電話 修理記録

平成 28 年 11 月 1 日
ドクター：竹内博則



③ドラム回転用ベルトが変形し回転ムラがあるので交換

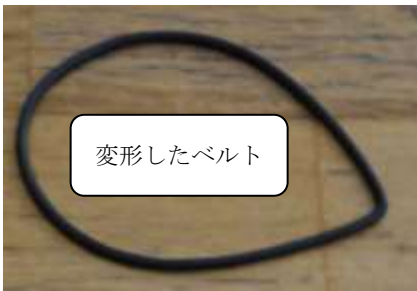

4. 組立・完成



電池ボックス側

