

# 犬のおもちゃ 修理

平成 28 年 10 月 18 日

ドクター：岩田



## 1. 症状

歩かない  
声がでない

## 2. 診察

- ① 右前足の骨折
- ② 声(BOX)への回転軸ギアに連結せず空転



## 3. 治療

- ① 骨折部に沿ってゼムピン(径 0.7mm 長さ 60mm)を 3 ケ所、足中間で中通し止めて銅線と糸で巻き接着剤で固める




# 犬のおもちゃ 修理

平成 28 年 10 月 18 日

ドクター：岩田

- ② モーターから第 2 の中心軸に連結する声 BOX へのギアに噛み合わず、強制的に弱めのバネ(径 5mm 長さ 8mm)入れ稼働さす。《元の状態不明》

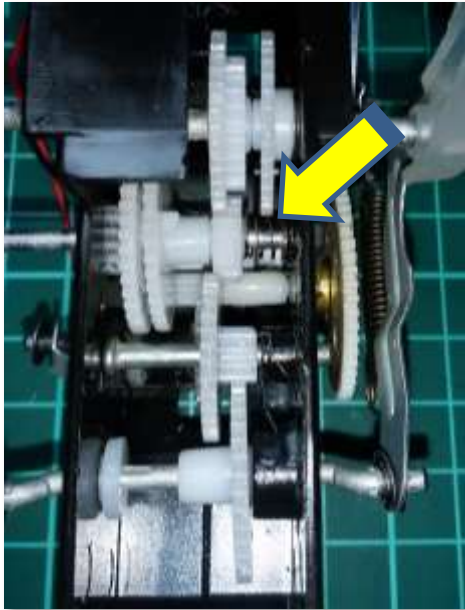

## 4. 組立・コメント

シッポの振れが弱いかな。



回復度 90%