

# 診療記録

カルテNo.285 患者名:N055「フォロ」 受付日:2018年8月4日 担当Dr:竹内 健二

## \*症状

足が動かない

## \*診察と診断

モーターは回っているが、ギヤが空回りしている様子。  
ギヤボックスのビスの締め込みが甘く、ギヤシャフトが浮いて、ギヤが空回りしている。


## \*治療(1)

組み方の間違いなどが無いが、念の為一度バラして組み直しましたが、間違いはなく、赤丸3箇所を締め直すだけで治りました。(青四角がシャフトで、そこに隙間が出来てギヤが空回りしていました。)



## \*治療(2)

オシレーションギヤのセンターシャフトに使われているビスを締め過ぎ、メネジ側を舐めていたので、瞬間接着剤を少し着け固定しました。

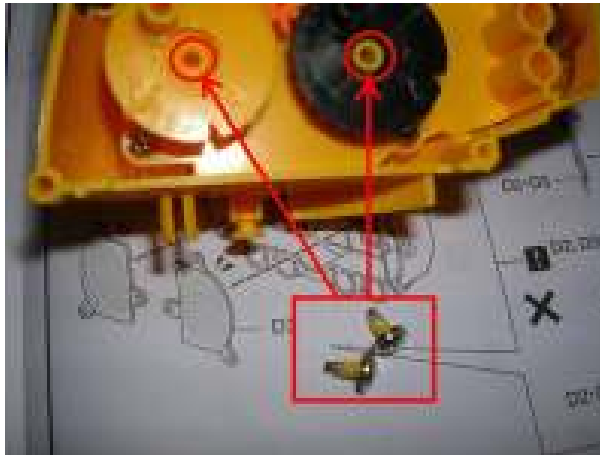

今回、依頼者の方が組立説明書を持ってきてくれたので、大変たすかりました。

